



MONTADORA Y DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS LN-880

DESCRIPCIÓN

Equipo ideal para realizar el montaje y desmontaje de los neumáticos de forma semiautomática en diferentes tipos de vehículos livianos existentes en el mercado de acuerdo al rango de operación descrito en sus especificaciones técnicas, y posteriormente terminar con el proceso de balanceo y alineación. Es importante aclarar que el montaje y desmontaje adecuado puede evitar fractura o daños considerables en los nuevos rines de aluminio lo cual puede producir un desbalance en la ruedas o posiblemente dañar sensores TPMS, con este equipo puedes ayudar a mejorar la labor del operario, ayudando a ahorrar tiempo en el proceso, de igual manera puedes mejorar tu productividad realizando procesos en menos tiempo y aumentar tus ingresos.

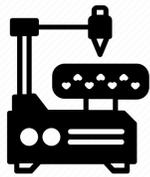


Imagen de referencia sujeta a cambio de diseño

ESPECIFICACIONES:

- | | | |
|--|----------------------------------|----------------|
| - Desplazamiento extra grande. | - Diámetro de sujeción interior: | 12''-24'' |
| - Hoja de dirección universal. | - Diámetro Max. de la rueda: | 1040mm |
| - Dos engranajes para inflar controlados por un interruptor. | - Ancho del neumático: | 3''-15'' |
| - Adopción de brazo oscilante lateral semiautomático para cambiar neumáticos | - Presión de trabajo: | 8-10 Bar |
| - Diámetro de sujeción exterior: 10''-22'' | - Voltaje de trabajo: | 110V/220V/240V |
| | - Potencia del motor: | 0,75W - 1,1W |

FUNCIONES:

- | | |
|--|---|
| - El separador de agua y aceite de alto estándar garantiza que el sistema neumático funcione de manera más eficiente. | - El diseño del pedal del cajón hace que sea fácil de montar y conveniente servicio posventa. |
| - El cabezal de montaje, las mordazas, la palanca y la pala están equipados con protectores de plástico, lo que garantiza que no se dañen las llantas. | - Este producto obtuvo la certificación CE en Europa. |

Nombre Cliente: _____

Nit: _____

Firma: _____

Carrera 2 Norte No. 17-97 Ejenexos Bodega SM4 / Teléfonos: 3541173 Ext. 112
Dosquebradas – Risaralda - Colombia - Email: soporte@tecnotalleres.com